

**NOKIA**

# **Nokia 6310**

**Руководство по эксплуатации**

## Содержание

<b>1</b>	<b>О настоящем руководстве пользователя</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Начало работы</b>	<b>5</b>
	Клавиши и компоненты . . . . .	5
	Настройка и включение телефона . . . . .	6
	Зарядка телефона . . . . .	8
	Клавиатура . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Вызовы, контакты и сообщения</b>	<b>10</b>
	Вызовы . . . . .	10
	Контакты . . . . .	10
	Отправка сообщений . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Настройка телефона</b>	<b>12</b>
	Изменение сигналов . . . . .	12
	Изменение вида главного экрана . . . . .	12
	Режимы . . . . .	13
	Добавить ярлыки . . . . .	13
	Специальные возможности . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Камера</b>	<b>16</b>
	Фотографии и видеоклипы . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Радио</b>	<b>17</b>
	Прослушивание радио . . . . .	17
<b>7</b>	<b>Часы, календарь и калькулятор</b>	<b>18</b>
	Будильник . . . . .	18
	Календарь . . . . .	18
	Калькулятор . . . . .	18

<b>8 Удаление информации с телефона</b>	<b>19</b>
Восстановление заводских настроек . . . . .	19
<b>9 Информация о продукции и технике безопасности</b>	<b>20</b>
Правила техники безопасности . . . . .	20
Экстренные вызовы . . . . .	23
Уход за устройством . . . . .	23
Утилизация . . . . .	24
Знак перечеркнутого мусорного контейнера . . . . .	25
Аккумулятор и зарядное устройство . . . . .	25
Маленькие дети . . . . .	27
Медицинские приборы . . . . .	27
Имплантированные медицинские приборы . . . . .	27
Влияние на слух . . . . .	27
Защита устройства от вредоносного содержимого . . . . .	28
Автомобили . . . . .	28
Взрывоопасная среда . . . . .	28
Информация о сертификации (SAR) . . . . .	28
Сведения об управлении цифровыми правами . . . . .	29
Авторские и иные права . . . . .	30

## 1 О настоящем руководстве пользователя




**Важное замечание.** Перед использованием устройства для получения важной информации о безопасном использовании устройства и аккумулятора прочитайте разделы «Правила техники безопасности» и «Безопасность изделия» в печатном руководстве пользователя или на сайте [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Чтобы узнать, как приступить к использованию нового устройства, прочитайте печатное руководство пользователя.

## 2 Начало работы

### КЛАВИШИ И КОМПОНЕНТЫ

#### Ваш телефон

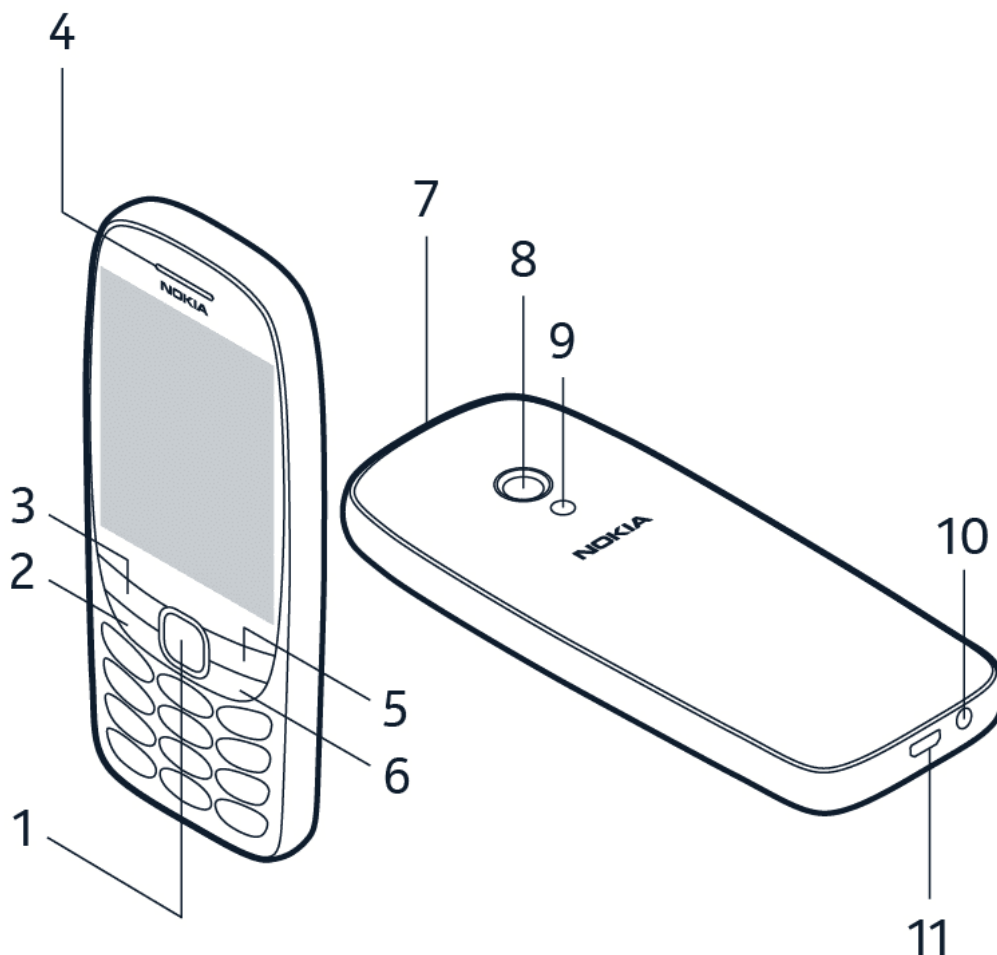


Это руководство по эксплуатации подходит для следующей модели: TA-1400.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Клавиша прокрутки. Нажмите для доступа к приложениям. Прокрутите вправо для доступа к календарю. Прокрутите вниз для доступа к списку контактов. Прокрутите влево, чтобы написать сообщение. Прокрутите вверх два раза, чтобы включить фонарик. Прокрутите вверх один раз, чтобы выключить фонарик. | 5. Правая клавиша выбора                 |
| 2. Клавиша вызова  | 6. Клавиша включения / завершения вызова |
| 3. Левая клавиша выбора  | 7. Углубление для открытия задней крышки |
| 4. Динамик   | 8. Камера                                |
|  | 9. Вспышка                               |
|  | 10. Разъем для гарнитуры                 |
|  | 11. Разъем USB                           |

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, так как это может привести к повреждению устройства. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или мини-гарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости. Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не держите рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации. Это может привести к удалению информации.

Некоторые аксессуары, указанные в настоящем руководстве, такие как зарядное устройство, гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.



**Примечание.** Для защиты конфиденциальности и персональных данных можно настроить в телефоне вывод запроса на ввод защитного кода. Предусмотренный код — 12345. Чтобы изменить код, выберите **Меню** >  > **Настройки защиты** > **Изменить коды доступа** > **Изменить защитный код**. Введите предусмотренный защитный код 12345 и выберите **OK**. Составьте код из 5 цифр и выберите **OK**. Обратите внимание, что необходимо запомнить этот код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

## НАСТРОЙКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

### Мини-SIM-карта




**Важное замечание.** Это устройство поддерживает только мини-SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.




**Примечание.** Перед снятием панелей необходимо выключить устройство и отсоединить зарядное и другие устройства. При замене панелей не дотрагивайтесь до электронных компонентов. Не храните и не используйте устройство со снятыми панелями.

## Снятие задней крышки

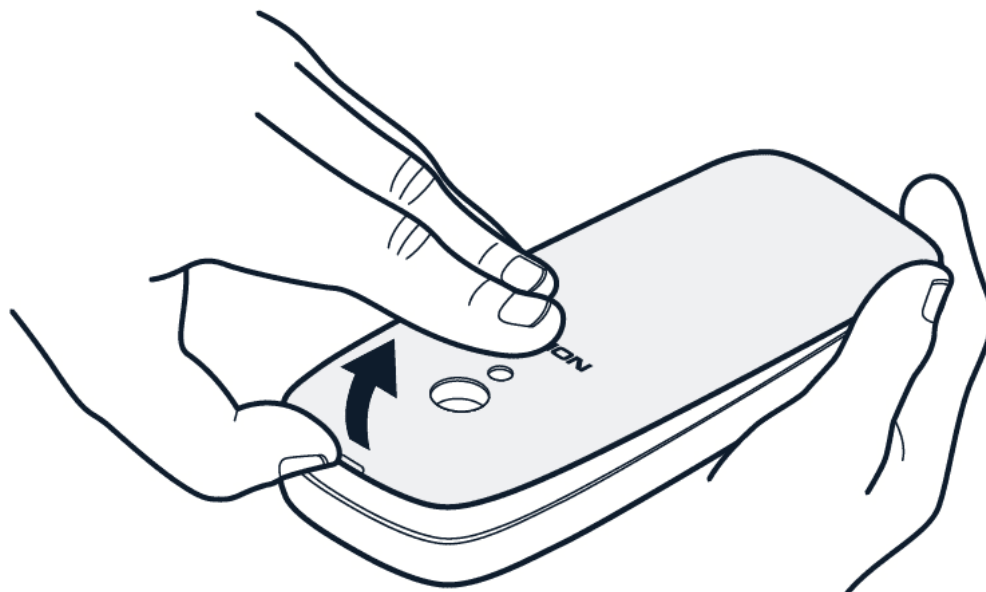


1. Вставьте ноготь в небольшую канавку в верхней части телефона, поднимите и снимите крышку.
2. Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.

## Установка SIM-карт

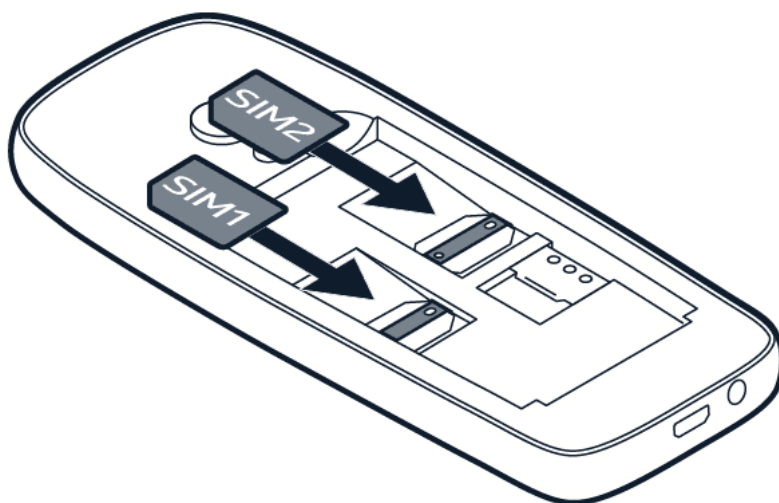

1. Задвиньте SIM-карту в разъем SIM областью контактов вниз.
2. Если у вас есть вторая SIM-карта, вставьте ее в разъем SIM2. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако, пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

### Установка карты памяти

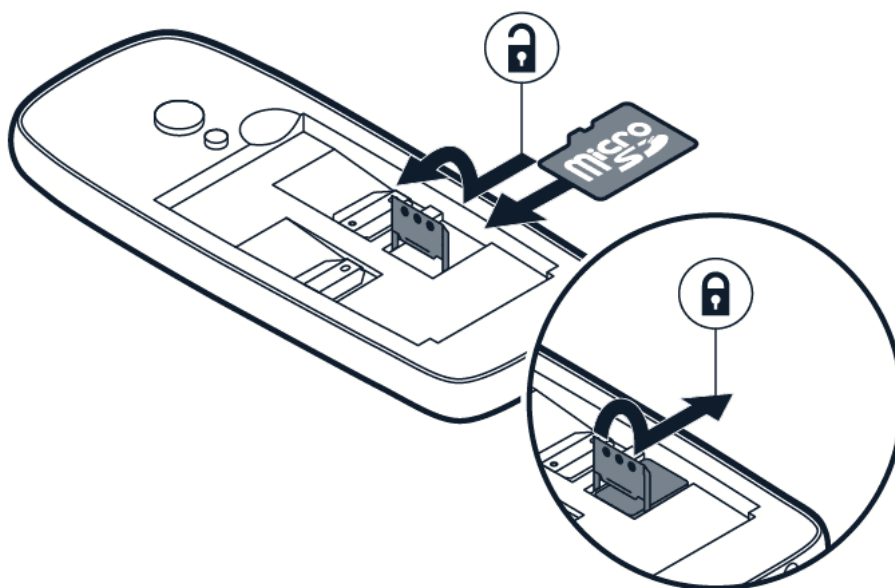

1. Сдвиньте держатель карты памяти влево и откройте его.
2. Поместите карту памяти в разъем.
3. Опустите держатель и сдвиньте его вправо до фиксации.
4. Установите аккумулятор на место.
5. Установите заднюю крышку на место.



**Совет.** Используйте высокоскоростную карту памяти microSD объемом до 32 ГБ от известного производителя.

### Включение телефона

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

### ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА

Аккумулятор был частично заряжен на заводе, но вам может потребоваться перезарядить его, прежде чем телефоном можно будет пользоваться.



## Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство к розетке.
2. Подключите зарядное устройство к телефону. По завершении отключите зарядное устройство от телефона, а затем от сетевой розетки.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.



**Совет.** Когда розетка недоступна, можно воспользоваться зарядкой от USB. Эффективность мощности USB-зарядки существенно отличается, и для начала зарядки и работы телефона может потребоваться больше времени.

## КЛАВИАТУРА

### Использование клавиш телефона

- Для просмотра приложений и функций телефона на главном экране выберите **Меню**.
- Для перехода к приложению или функции нажмите клавишу прокрутки вверх, вниз, влево или вправо. Для открытия приложения или функции нажмите клавишу прокрутки.
- Чтобы вернуться на главный экран, нажмите клавишу завершения вызова.
- Чтобы изменить громкость на телефоне во время звонка или при прослушивании радио, прокрутите вверх или вниз.
- Чтобы включить фонарик, дважды нажмите клавишу прокрутки вверх на главном экране. Чтобы выключить его, выполните прокрутку вверх один раз. Не направляйте включенный фонарик в глаза.

### Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного нажатия клавиш заблокируйте клавиатуру: выберите **Перейти > Блокир. клав.** Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу завершения вызова и выберите **Разбл.**

### Ввод текста с помощью клавиатуры

Нажимайте соответствующую клавишу, пока не отобразится нужная буква.

Для ввода пробела нажмите 0.

Для ввода специального символа или знака препинания нажмите звездочку. При использовании словаря нажмите и удерживайте клавишу #.

Для переключения между регистрами несколько раз нажмите клавишу прокрутки вниз.



Для ввода цифры нажмите и удерживайте клавишу с этой цифрой.

## 3 Вызовы, контакты и сообщения

### ВЫЗОВЫ

#### Выполнение вызова

Узнайте, как выполнить вызов с помощью вашего нового телефона.


1. Введите номер телефона. Чтобы ввести символ +, используемый для международных вызовов, дважды нажмите клавишу \*.
2. Нажмите . Получив запрос, выберите необходимую SIM-карту.
3. Для завершения вызова нажмите .

#### Ответ на вызов


Нажмите .

### КОНТАКТЫ

#### Добавление контакта


1. Выберите **Меню** >  > **Добав. контакт**.
2. Выберите, где сохранить контакт.
3. Введите имя и номер.
4. Выберите **ОК**.

#### Сохранение контакта из журнала вызовов

1. Выберите **Меню** >  > **Непринятые вызовы**, **Принятые вызовы** или **Набранные номера** в зависимости от того, из какого списка необходимо сохранить контакт.
2. Выполните прокрутку до номера, который хотите сохранить, нажмите **Ф-ции** > **Сохранить** и выберите, где требуется сохранить контакт.
3. Добавьте имя контакта, убедитесь в правильности номера телефона и выберите **ОК**.


## Вызов контакта

Выполнить вызов контакта можно непосредственно из списка контактов.

1. Выберите **Меню** > .
2. Выберите **Меню** и прокрутите до контакта, которому нужно позвонить.
3. Нажмите клавишу вызова.

## ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ

### Ввод и отправка сообщений

1. Выберите **Меню** >  > **Новое сообщен.** .
2. Введите номер телефона или выберите **Контакты** и получателя в списке контактов.
3. Введите текст сообщения.
4. Выберите **Отправить** . Получив запрос, выберите необходимую SIM-карту.

## 4 Настройка телефона

### ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛОВ

#### Настройка новых сигналов

1. Выберите **Меню** > **⚙** > **Настройки сигналов**.
2. Выберите мелодию, которую хотите изменить, и укажите, для какой SIM-карты она будет использоваться.
3. Выполните прокрутку до мелодии, которую хотите использовать, и нажмите **OK**.

### ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ГЛАВНОГО ЭКРАНА

#### Выбор нового фонового рисунка

Фон главного экрана можно изменить.

1. Выберите **Меню** > **⚙** > **Настройки дисплея** > **Фоновый рис.**
2. Выберите **Стандартно** и желаемые обои.
3. Выберите вариант размещения фонового рисунка на главном экране.



**Совет.** В качестве фонового рисунка можно использовать фотографию, которую вы сделали или загрузили. Выберите **Меню** > **⚙** > **Настройки дисплея** > **Фоновый рис.** > **Фотографии**.

#### Отображение даты и времени

Можно выбрать, нужно ли отображать дату и время на главном экране телефона.

Выберите **Меню** > **⚙** > **Настройки часов** > **Отобр. времени и даты** > **Показать часы**.

Если вы хотите, чтобы телефон обновлял время автоматически, включите параметр **Коррекция: дата и время**.

## РЕЖИМЫ

### Настройка режимов

Существует несколько режимов, которые можно использовать в разных ситуациях. Например, имеется режим «Без звука» для случаев, когда звуковые сигналы мешают, а также громкий режим для шумной среды.

Можно изменять настройки режимов.

1. Выберите **Меню** > **⚙** > **Режимы**.
2. Выберите режим, затем **Конфигурация**.

Для каждого режима можно задать определенную мелодию, громкость мелодии, звуковые сигналы сообщений и т. д.

## ДОБАВИТЬ ЯРЛЫКИ

На главный экран можно добавить ярлыки на различные приложения и параметры.

### Изменение настроек меню «Перейти»

В левой нижней части главного экрана находится меню **Перейти**, содержащее ярлыки различных приложений и настроек. Выберите нужные ярлыки.

1. Выберите **Меню** > **⚙** > **Перех. к парам.**
2. Выберите **Выбрать функц.**
3. Выделяйте ярлыки, которые нужно добавить в список **Актив** на главном экране, а затем выбирайте **Отмет.**
4. Выберите **Выполнено** > **Да** для сохранения изменений.


Можно также изменить порядок элементов в списке **Перейти**.

1. Выберите **Организовать**.
2. Выделите элемент, который нужно переместить, выберите **Перем.** и укажите место назначения.
3. Выберите **Назад** > **Да** для сохранения изменений.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### Увеличение размера текста

Если у вас возникли проблемы с чтением текста на экране телефона, измените размер текста.


1. Выберите **Меню** >  > **Настройки дисплея** > **Размер шрифта**.
2. Выберите приложение, для которого нужно увеличить размер текста, и нажмите **Крупный шрифт**.

### Изменение типа меню

Чтобы выбрать режим отображения меню приложений на экране, выберите **Меню** > **Ф-ции**, а затем — **Список** или **Вид с одним значком**. Если выбрать **Вид с одним значком**, в меню будет одновременно отображаться только одно приложение. Для переключения между приложениями прокручивайте вверх или вниз. Чтобы вернуться к стандартному представлению, выберите **Меню** > **Ф-ции** **Сетка 3 x 3**.

### Преобразование текста в речь




Телефон можно настроить так, чтобы он читал вслух элементы на экране.

Телефон можно настроить так, чтобы он читал вслух элементы на экране. Выберите **Меню** >  > **Прочти** > **Речь** и укажите, какие элементы необходимо читать вслух (например, пункты меню или сообщения), а затем выберите **Вкл**.

Чтение вслух доступно не для всех языков. Список поддерживаемых языков см. на [веб-сайте своего телефона](#).


### Добавление контактных данных для экстренной связи

Чтобы выполнять экстренные вызовы, необходимо добавить контактных данных для экстренной связи.


1. Добавление личных данных: выберите **Меню** >  > **Настройки телефона** > **Сведения о контакте для экстренной связи**.
2. Выберите контакты, которым будет отправлен экстренный вызов: выберите **Меню** >  > **Настроить контакт для экстренной связи**. Выберите каждый контакт для экстренной связи, а затем — лицо из своего списка контактов. Обратите внимание, что официальные номера экстренных служб нельзя использовать в качестве контактов для экстренной связи.
3. Переключитесь на режим специальных возможностей, чтобы иметь возможность выполнять экстренные вызовы: выберите **Меню** >  > **Настройки телефона** > **Режим специальных возможностей** > **Экстренный вызов** > **Вкл**.

## Совершение экстренного вызова

После включения режима специальных возможностей и добавления контакта для экстренной связи можно выполнять экстренные вызовы (звонки SOS).

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд клавишу с цифрой 2. Телефон адресует вызов первому контакту для экстренной связи. Если контакт не ответит через 25 секунд, телефон позвонит следующему контакту и продолжит дозваниваться контактам 10 раз, пока кто-либо из них не ответит на звонок или не будет нажата клавиша . Примечание. Как только будет получен ответ на экстренный вызов, телефон переключится в режим громкой связи. Не держите телефон близко к уху, поскольку звук может быть очень громким.




**Совет:** Чтобы оставить режим спец. возможностей, но не совершать экстренные вызовы, выберите **Меню** >  > **Настройки телефона** > **Режим специальных возможностей** > **Экстренный вызов** > **Откл.**

## 5 Камера





### ФОТОГРАФИИ И ВИДЕОКЛИПЫ


#### Съемка фотографии

1. Выберите **Меню** > .
2. Для увеличения или уменьшения масштаба выполните прокрутку вверх или вниз.
3. Чтобы сделать фотографию, выберите **Снять**.

Для просмотра только что сделанной фотографии выберите **Меню** >  > **Снятые фото**.

#### Запись видео

1. Чтобы включить видеокамеру, выберите **Меню** >  и выполните прокрутку до элемента .
2. Чтобы начать запись, выберите .
3. Чтобы остановить запись, выберите .


Для просмотра только что записанного видео выберите на главном экране **Меню** >  > **Запис. видео**.



## 6 Радио

### ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО

Слушайте свою любимую радиостанцию


1. Выберите **Меню** > .
2. Для поиска всех доступных радиостанций выберите **OK**.

Для изменения уровня громкости выполните прокрутку вверх или вниз. Для переключения между радиостанциями нажмите клавишу прокрутки вправо или влево. Для сохранения радиостанции выберите **Ф-ции** > **Сохран. канал**, укажите имя станции и ее расположение. Чтобы переключиться на сохраненную радиостанцию, нажмите соответствующую клавишу с цифрой на клавиатуре телефона. Чтобы закрыть радио, выберите **Стоп**.

## 7 Часы, календарь и калькулятор

### БУДИЛЬНИК


#### Установка будильника

1. Выберите **Меню** > .
2. Выберите будильник и с помощью клавиши прокрутки установите необходимое время.
3. Выберите **ОК**.

Если требуется, чтобы будильник повторялся в определенные дни, выберите будильник, затем выберите **Повтор сигн.** > **Повтор сигн.**, прокрутите к каждому из дней, когда должен срабатывать будильник, и выберите **Отмет.** Затем выберите **Готово** > **Да**.

### КАЛЕНДАРЬ


#### Добавление события календаря

1. Выберите **Меню** > .
2. Выполните прокрутку к сигналу и выберите **Ф-ции** > **Добав. памятку**.
3. Введите название события и выберите **ОК**.
4. Выберите, необходимо ли добавить сигнал для события, и выберите **ОК**.

### КАЛЬКУЛЯТОР

Узнайте, как складывать, вычитать, умножать и делить с помощью калькулятора на телефоне.

#### Выполнение вычислений

1. Выберите **Меню** > .
2. Введите первое число в вычислении, выберите операцию с помощью клавиши прокрутки, а затем введите второе число.
3. Выберите **Равно**, чтобы получить результат расчета.

Выберите **Очистить**, чтобы очистить поля ввода чисел.

## 8 Удаление информации с телефона

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

#### Сброс телефона

Можно восстановить исходные заводские настройки, однако будьте осторожны, поскольку при сбросе удаляются все данные, сохраненные в памяти телефона, и все индивидуальные настройки.

Если вы собираетесь утилизировать телефон, обратите внимание, что ответственность за удаление всех личных данных лежит на вас.

Чтобы восстановить на телефоне исходные настройки и удалить все ваши данные, на главном экране введите `*#7370#`. При необходимости введите код защиты.

## 9 Информация о продукции и технике безопасности

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или противоречащим местным правилам и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

#### ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАМ, ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где использование мобильных устройств запрещено, может вызвать помехи или создать опасность, например в самолетах, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в зонах ограниченного использования.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

## РАДИОПОМЕХИ



Все беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут влиять на их работу.

## АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.

## АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары, одобренные компанией HMD Global Oy для работы с данным мобильным устройством. Не подключайте несовместимые изделия.

## ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Если ваше устройство является водонепроницаемым, более подробные сведения см. в описании его степени пылевлагозащиты (IP) в разделе технических характеристик устройства.

## ЗАЩИТА СЛУХА



Воздействие громкого звука в течение долгого времени может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить мобильное устройство к уху при включенном динамике.

## SAR



Данное мобильное устройство удовлетворяет требованиям к уровню радиочастотного облучения при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела человека. Максимальные значения SAR для мобильного устройства приведены в разделе "Информация о сертификации (SAR)" данного руководства. Для получения дополнительной информации см. раздел "Информация о сертификации (SAR)" данного руководства или перейдите на сайт [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ



**Внимание!** Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Перед выполнением вызова:

- Включите телефон.
  - При необходимости снимите блокировку экрана и клавиатуры.
  - Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
1. Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
  2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
  3. Нажмите клавишу вызова.
  4. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связь, не дожидаясь разрешения.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон.
- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

## УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению устройства или аккумулятора.

- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство или аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может нарушить их нормальную работу.
- Держите устройство в отдалении от магнитов или магнитных полей.
- Чтобы защитить важные данные, храните их по крайней мере в двух разных местах, например на устройстве, карте памяти или компьютере. Можно также записывать важную информацию.

При продолжительной эксплуатации устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. Во избежание перегрева устройство может автоматически замедлить работу, закрыть приложения, отключить зарядку и при необходимости выключиться. Если устройство работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все части данного мобильного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.



## ЗНАК ПЕРЕЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА

### Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, а также аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не выбрасывайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами — отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

## АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

### Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Чтобы узнать, оснащен ли ваш телефон съемным или несъемным аккумулятором, обратитесь к руководству по началу работы.

**Устройства со съемным аккумулятором** Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

**Устройства с несъемным аккумулятором** Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку можно повредить устройство. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора.

Заряжайте свое мобильное устройство с помощью совместимого зарядного устройства. Разъем зарядного устройства может быть разным. Время зарядки может различаться в зависимости от характеристик устройства.

### О безопасности аккумуляторов и зарядных устройств

По завершении зарядки вашего устройства отсоедините зарядное устройство от устройства и выключите из электророзетки. Обратите внимание, что продолжительность

зарядки не должна превышать 12 часов. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Для оптимальной производительности аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F). Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности мобильного устройства. Обратите внимание, что аккумулятор может быстро разрядиться при низкой температуре и потерять достаточный заряд, так что телефон выключится за считанные минуты. Когда вы находитесь на улице при низкой температуре, держите телефон в тепле.

Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Не подвергайте аккумулятор воздействию очень низкого давления воздуха и не оставляйте его при высокой температуре (например, не бросайте в огонь), так как это может привести к взрыву аккумулятора либо утечке горючей жидкости или газа.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять аккумулятор, пытаться вставлять в него посторонние предметы, подвергать его воздействию воды или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр или к уполномоченному дилеру. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях. Не заряжайте мобильное устройство во время грозы. Если зарядное устройство не входит в комплект поставки, заряжайте мобильное устройство с помощью кабеля для передачи данных (входит в комплект) и зарядного устройства USB (приобретается отдельно). Мобильное устройство можно заряжать с помощью кабелей и зарядных устройств сторонних производителей, которые соответствуют стандарту USB 2.0 или более поздней версии, действующим нормам страны, а также международным и региональным стандартам безопасности. Иные зарядные устройства могут не соответствовать применимым стандартам безопасности, и зарядка с их помощью может создать риск потери имущества или травм.

Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если мобильное устройство снабжено съемным аккумулятором, следует также соблюдать приведенные ниже правила безопасности.

- Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

- Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами аккумулятора. Это может стать причиной повреждения аккумулятора или предмета, который к нему прикасается.

## МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Мобильное устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

## МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского прибора от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к его производителю или к своему врачу.

## ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Чтобы избежать помех, изготовители имплантируемых медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы, инсулиновые помпы и нейростимуляторы) рекомендуют использовать мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства. Лицам, пользующимся такими приборами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- прикладывайте беспроводное устройство к уху, которое находится дальше от медицинского прибора;
- выключите беспроводное устройство, если у вас возникнет подозрение, что оно создает помехи для медицинского прибора;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского прибора.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским прибором обращайтесь в учреждение здравоохранения.

## ВЛИЯНИЕ НА СЛУХ



**Внимание!** При использовании гарнитуры снижается чувствительность к звукам окружающей среды. Не пользуйтесь гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные мобильные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

## **ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВРЕДОНОСНОГО СОДЕРЖИМОГО**

Устройство может быть уязвимо к вирусам и другому вредоносному содержимому. Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносные программы или нести в себе иной вред для вашего устройства.

### **АВТОМОБИЛИ**

Радиосигналы могут влиять на неправильно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля или оборудования. Установка мобильного устройства в автомобиле должна проводиться только авторизованными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие или взрывчатые вещества вместе с мобильным устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте мобильное устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

### **ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА**

В потенциально взрывоопасной среде, например вблизи бензоколонок, обязательно выключайте мобильное устройство. Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью. Выясните у производителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли вблизи них безопасно использовать данное мобильное устройство.

### **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR)**

**Данное мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне.**

Это мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Оно разработано так, чтобы не превышать пределов воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), определенных международными стандартами. Данные требования были установлены независимой научной организацией ICNIRP. В них заложен значительный запас безопасности, гарантирующий защиту людей любого возраста, вне зависимости от состояния их здоровья. В этих рекомендациях используется удельный коэффициент поглощения (SAR), который выражает количество радиочастотного (РЧ)

излучения, поступающего в голову или тело, когда мобильное устройство передает данные. Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных устройств, равно 2,0 Вт/кг на 10 г ткани.

Коэффициент SAR измеряется в стандартном рабочем положении мобильного устройства при максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках. При этом проверяются все диапазоны рабочих частот передатчика.

Максимальное значение SAR для устройства см. на сайте [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar).

Данное устройство отвечает требованиям к уровню воздействия радиоволн, если его держат у головы или на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения мобильного устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом мобильное устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела.

Для передачи данных или сообщений необходимо хорошее сетевое подключение. Передача может быть отложена до тех пор, пока не будет установлено подключение. Соблюдайте рекомендации относительно расстояния от тела, пока передача не будет завершена.

При обычном использовании значения SAR значительно ниже указанных. Это можно объяснить следующим образом: чтобы сделать работу устройства более эффективной и уменьшить помехи в сети, рабочая мощность вашего мобильного телефона автоматически снижается, когда полная мощность не требуется для звонка. Чем ниже выходная мощность, тем ниже значение SAR.

Модели мобильных устройств могут быть разных версий с различными значениями коэффициента. Со временем производитель может менять конструкцию мобильных устройств или использовать в них другие компоненты. Это также влияет на значения SAR.

Дополнительную информацию см. на странице [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Обратите внимание, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что согласно имеющимся на данный момент научным данным принимать какие-либо особые меры предосторожности при использовании мобильных устройств не требуется. Чтобы снизить воздействие радиочастотного излучения, старайтесь меньше говорить по мобильному телефону или пользуйтесь гарнитурой, чтобы мобильное устройство располагалось как можно дальше от головы и тела. Более подробную информацию об РЧ-излучении, объяснения и обсуждения по теме можно найти на сайте ВОЗ по адресу [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

## **СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВЫМИ ПРАВАМИ**

Пользуясь данным мобильным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение или передачу фотографий, мелодий и другого содержимого.

## АВТОРСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА

### Авторские права

Набор доступных изделий, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Компания HMD Global оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимом действующим законодательством степени ни компания HMD Global, ни ее лицензиары ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой фактический, случайный, косвенный или не прямой ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HMD Global запрещены. Компания HMD Global придерживается политики непрерывного развития. HMD Global оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления.

HMD Global не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях "как есть".

Загрузка карт, игр, музыки и видеороликов, а также передача изображений и видеороликов может привести к передаче большого количества данных. Поставщик услуг может взыскать плату за передачу данных. Наличие конкретных изделий, услуг и функциональных возможностей может меняться в зависимости от региона. Дополнительные сведения, в том числе о доступности отдельных языков, можно получить у местного дилера.

Определенные функции, возможности и характеристики изделий могут зависеть от сети и подпадать под действие дополнительных правил, условий и тарифов.

Все технические характеристики, функции и другие возможности изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.

Политика конфиденциальности HMD Global, доступная на сайте <http://www.nokia.com/phones/privacy>, относится к использованию устройства.

HMD Global Oy является исключительным лицензиатом марки Nokia для телефонов и планшетов. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation.

Изделие содержит ПО с открытым исходным кодом. Чтобы получить информацию о соответствующих авторских и иных правах, разрешениях и благодарностях, выберите **\*#6774#** на главном экране.